

电梯一键拨号电话机 (智能型)

TL-1201-7



(关键字：一键拨号、智能化拨号)

V1.00 (20190505)

一、端口定义

编号	端口	位号	标识	定义
1	JP1	JP1-1	+	工作电源输入DC12V/24V
2		JP1-2	-	工作电源输入GND/0V
3		JP1-3	L1	电话信号线L1
4		JP1-4	L2	电话信号线L2
5		JP1-5	S1	拨号按键开关S1
6		JP1-6	S2	拨号按键开关S2

二、安装与调试

1. 箱体固定

按开孔尺寸图将安装面板开孔，用两只螺丝固定。

2. 喇叭及麦克风

喇叭处应有吸音棉，喇叭和麦克风应远离其他线缆。

3. 电源供电

本电话机外接8V~30V都能正常工作。

4. 电话线布线

电话布线应远离干扰源，否则将可能影响通话质量。

5. 上电测试

接上电话线，接通电源。短按按钮会有“嗡嗡”提示音。


6. 来电测试

来电有振铃声音，短按按钮接通电话。


三、技术指标

编号	指标名称	说明
1	电话线供电	24V~48V 程控交换机
2	辅助供电	DC8~DC30V (隔离非隔离电源均可)
3	待机电流	≤10mA
4	工作温度	-20℃~60℃
5	环境噪声	≤90dB
6	环境湿度	95%RTH 无结露
7	工作频率	300HZ~3400HZ
8	振铃声级	70dB
9	忙音识别	频率周期 450HZ±25HZ, 0.35S 断, 0.35S 送
10	拨号方式	双音多频 (DTMF) 拨号
11	低频群频率	697.770.852.941HZ
12	高频群频率	1209.1336.1477HZ


四、号码存储设置操作流程

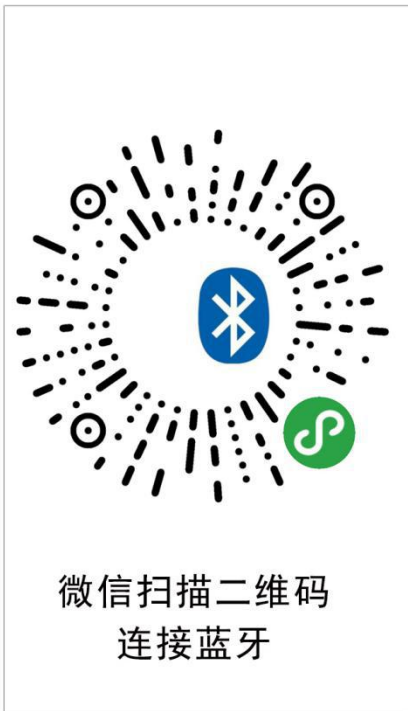

步骤①：手机打开蓝牙，
微信扫描二维码链接蓝牙设备

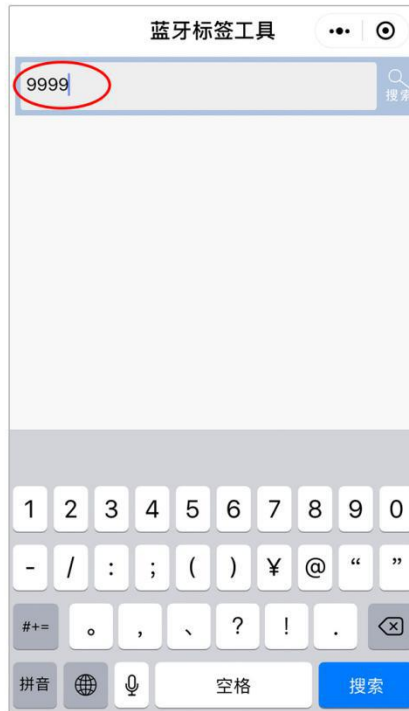

步骤②：进入页面，输入蓝牙
特征码，默认：9999。点击搜索

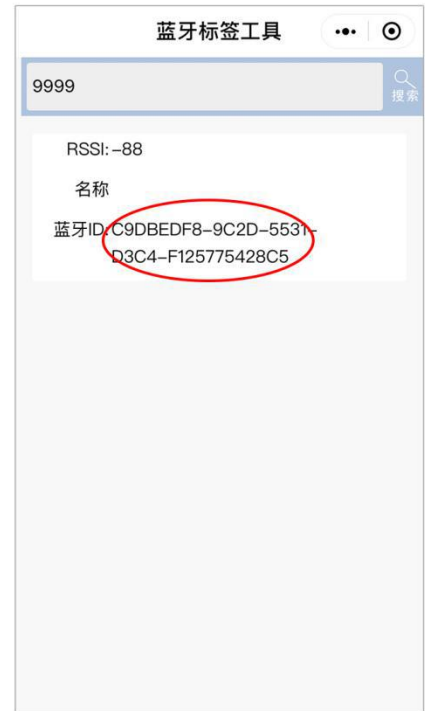

步骤③：点击蓝牙ID，
进入设置页面



步骤④：依次输入六组要存储
的电话号码




步骤⑤：点击连接，提示成功
再点击保存，提示成功


设置完成

五、规格尺寸

➤ 外形尺寸

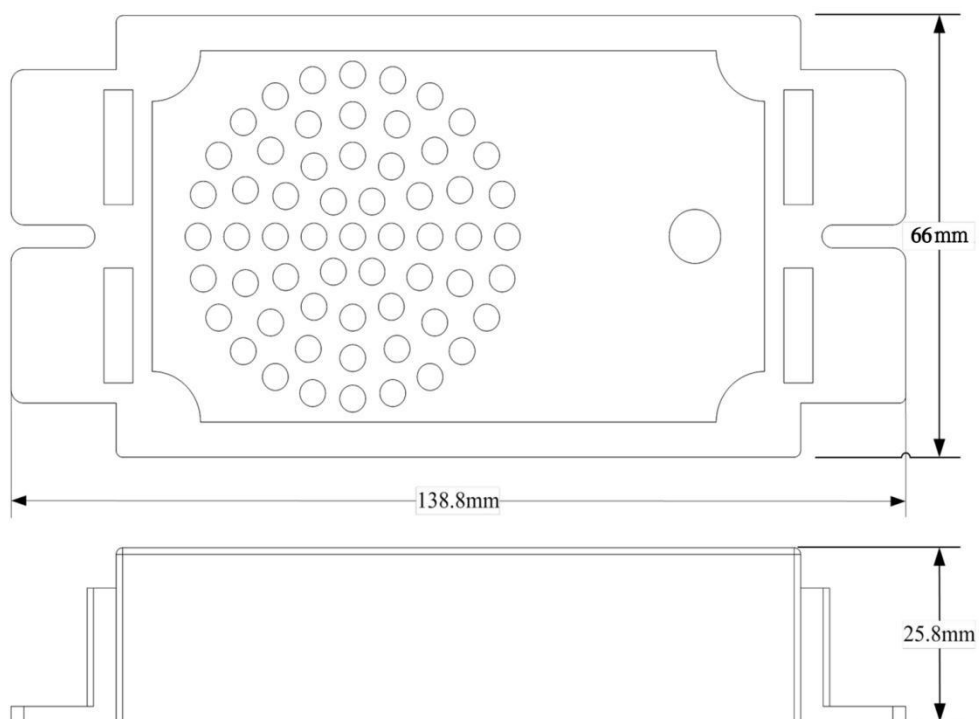

➤ 面板开孔

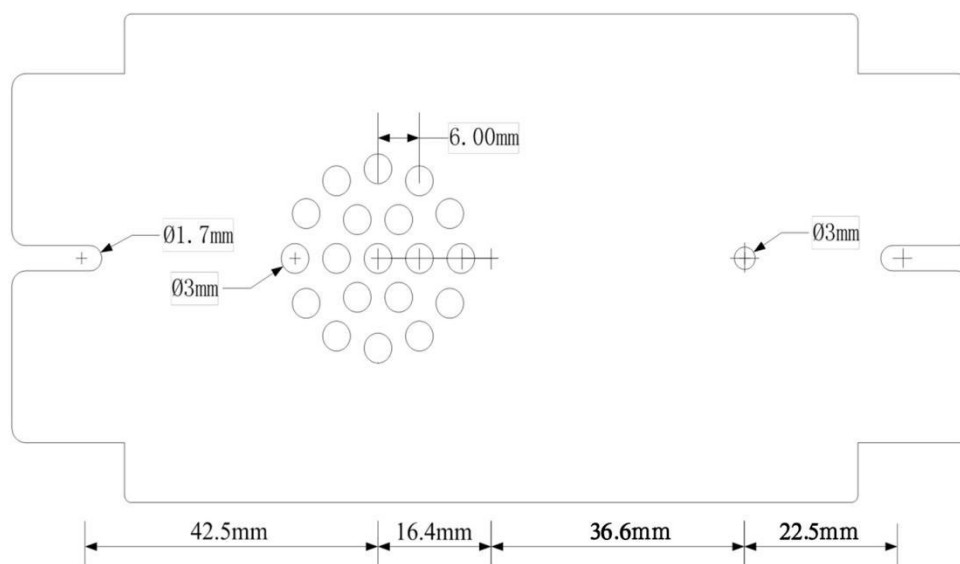

六、特别说明

本产品质保 2 年，擅自打开外壳不予保修。