


## TEL-1201-3 嵌入式电话机说明书

TL-1201-3 嵌入式电话机是针对别墅电梯、商用电梯、货用电梯而开发生产的，主电路选用工业级芯片控制，具有一键记忆拨号功能，便于电梯困人紧急情况下使用。它将 MIC、SPEAKER、操作功能集成为一体，采用嵌入式安装方式，美观且实用，易安装、易操作、兼容力强、性能可靠。

### 产品各部件名称简介

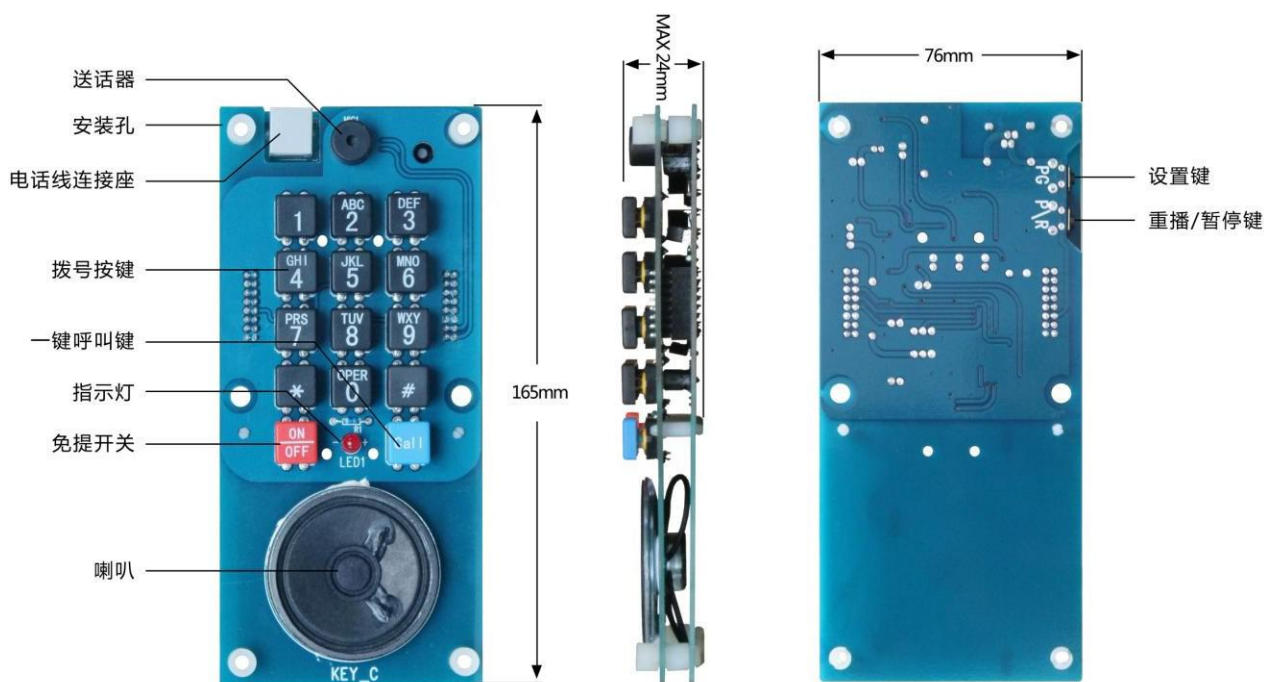

注：拨号按键包括：数字键(0、1、2.....9)及功能键(\*、#)。

#### 安装调试：

- 1、将电话机可靠固定，电话机底部线路不要与金属导体接触，避免因为短路而造成电话机的损坏。
- 2、将电话线与电话机连接座对插，确保接触良好。
- 3、轻按 ON/OFF 键，使用指示灯点亮，会有“嘟嘟”拨号提示音，再轻按 ON/OFF 键，使用指示灯熄灭。电话机即可以进行正常使用了。

#### 操作使用：

- 1、来电时，振铃会响，轻按 ON/OFF 键接通电话，使用指示灯会点亮，此时就可以通话了。通话结束，再次轻按 ON/OFF 键，挂断电话。
- 2、拨打电话时，轻按 ON/OFF 键接通电话，使用指示灯点亮，会有“嘟嘟”拨号提示音，此时可以轻按数字键或 CALL 键拨打对方号码。
- 3、**CALL 键号码存储**：通话状态下，先轻按 PG 键 + CALL 键 + 数字键（需要存储的号码）+ PG 键。即可将需要存储的号码存入 CALL 键。
- 4、**CALL 键号码中存入暂停**：（此**暂停功能键**主要用于本机在交换机上使用一键呼叫才需要设置）通话状态下，轻按 PG 键 + CALL 键 + （交换机拨外线请求号一般为 0 或 9）+ R/P 键 + 数字键（需要存储的号码）+ PG 键。即可将需要存储的号码存入 CALL 键。（注：在设置存储号码时，中间会遇到“嘟嘟”忙音，此时尽管继续操作，不会影响设置成功。）

5、**CALL 键号码清除**：通话状态下，先轻按 PG 键 + CALL 键 + PG 键。即可将 CALL 键内的号码清除。

#### 技术参数：

- 1、适用于馈电电压为 24 ~ 60V，电流为 18 ~ 100mA 的各种交换机系统
- 2、使用环境温度：-10 ~ +55°C
- 3、相对湿度：45%~90%
- 4、大气压力：86~106Kpa
- 5、环境噪声：≤ 60 dB
- 6、电磁兼容特性：符合 GB/T 15279-94
- 7、通话传输指标
  - 阻抗：600Ω
  - 回损：> 9 dB, 300Hz < f < 3400 Hz
  - 谐波失真：≤ 7%
  - 当量：SLR ≤ 12, RLR ≤ -1, STMR ≥ 10 (5 km)
- 8、振铃声级：≥ 70 dB(A)
- 9、振铃灵敏度：≤ 30Vrms/25Hz
- 10、拨号方式：DTMF（双音多频）
- 11、DTMF 指标
  - 频率：低频群频率 697-770-852-941Hz  
高频群频率 1209-1336-1477 Hz
  - 频偏：≤ 1.5%
  - 低频群电平：-9 ± 3 dB
  - 高频群电平：-7 ± 3 dB
  - 高低电平差：0 ~ 4 dB
  - 谐波失真：≤ 20 dB
- 12、CALL 键存储号码：最大 28 位

#### 售后服务：

1. 电话机免费保修期为一年，由于用户使用不当、私自改装、拆解造成的损坏，不在免费保修范围内。
2. 我公司提供终身技术支持，用户安装所需详细尺寸数据请向我公司索取 CAD 档文件。

安装效果如下：可根据贵司外形要求定制外壳和按键。

